

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE A TELECOMENZII UNIVERSALE

Legenda :

- ON** buton de pornire
- OFF** buton de oprire
- VCR SAT** apasarea simultana timp de 4 sec. a tastelor VCR si SAT
- SHIFT TV** apasarea consecutiva a tastelor SHIFT si TV
- ☀ LED-ul lumineaza permanent
- LED-ul lumineaza cu intermitenta de trei ori
3x
- LED-ul lumineaza mai putin de 1 sec.
↔
- SAT** 5sec
tasta SAT trebuie apasata timp de 5 sec.

Pentru programarea telecomenzii exista mai multe metode prezentate mai jos. Pentru a cauta codul telecomenzii care se potriveste aparatului dvs., cautati in lista cu coduri din manual.

METODA 1

Programarea pe baza de cod, cand acesta se cunoaste. Exemple

a) Programarea telecomenzii universale la televizorul marca **Sony** , tip de telecomanda originala **RM 610** , cod corespunzator aparatului **1073** :

1073 : **VCR SAT** ○ **TV** ○ **1** ☀ **0** ☀ **7** ☀ **3** ☀ ○
4 sec. 3x 1x 3x

b) Programarea telecomenzii universale la televizorul marca **Philips** , tip de telecomanda originala **RC 5171** , cod corespunzator aparatului **1124** :

1124 : **VCR SAT** ○ **SHIFT TV** ○ **1** ☀ **1** ☀ **2** ☀ **4** ☀ ○
4 sec. 3x 1x 3x

c). Mod de programare a telecomenzii pentru VCR – cod 2051 :

VCR SAT ○ **VCR** ○ **A** ○ **B** ○ **C** ○ **D** ○ **VCR** ☀
4 sec. 3x 1x 2x ↔ 5x 1x
2 0 5 1

d). Mod de programare a telecomenzii pentru SAT :

VCR SAT ◦ **SAT** ◦ **SAT** ◦
 4 sec. 3x 1x 5sec3x

METODA 2


Cautarea automata a codului

ON VCR SAT ◦ **VCR** ◦ **▲P** ☀ **2** ☀ **0** ☀ **0** ☀ **0** ◦ **▲P** ◦...◦ **▲P** ◦ **OFF** **OK** ◦
 4 sec. 3x 1x 1x 1x 1x 1x 1x 3x

METODA 3

Procedeul de invatare dupa telecomanda originala :

Dupa ce ati incercat sa cautati in lista de coduri si in cautarea automata dar totusi nu ati putut localiza codul, atunci urmati pasii de mai jos : asigurati-va ca LED-ul de la telecomanda LP20 este pozitionata la o distanta intre 2.5 si 5 cm fata de LED-ul telecomenzii originale . Se pozitioneaza telecomanda originala si cea universala "cap la cap", ca si in figura urmatoare.

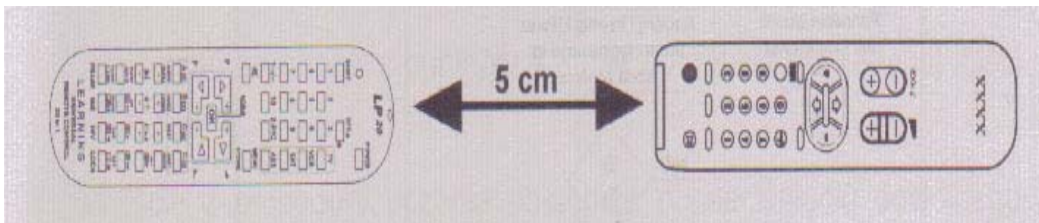

Pasi de urmat : la telecomanda LP20

1. se apasa simultan tastele **VCR** si **SAT** timp de 4 secunde , dupa care dioda LED lumineaza intermitent de 3 ori .
2. in functie de aparatul dorit pentru a fi utilizat , se selecteaza tipul acestuia (spre exemplu – pentru **TV** se apasa **TV** , respectiv pentru alte dispozitive : **VCR** , **SAT** , **AUX** ori simultan **SHIFT** + **TV** , **SHIFT** + **VCR** , **SHIFT** + **SAT** , **SHIFT** + **AUX**) , dupa care dioda lumineaza .
3. se apasa tasta **9** , dupa care dioda lumineaza de 2 ori .
4. la telecomanda LP20 , LED-ul lumineaza timp de 100 de secunde , perioada in care se pot memora pe rand toate functiile telecomenzii originale . Acest procedeu se desfasoara astfel : de exemplu , pentru a memora tasta **1** – se apasa tasta **1** de la telecomanda LP20 , dioda de la aceasta va lumina 3 secunde , dupa care se apasa tasta corespunzatoare – **1** – de la telecomanda originala ; similar se procedeaza si pentru tasta de **▲P** , prima data se apasa aceasta tasta la telecomanda LP20 iar dupa 3 secunde se apasa si la telecomanda originala , etc.